


NOTE: Additional hardware needed for hollow door installation. REMARQUE: Quincaillerie supplémentaire nécessaire pour installation sur porte alvéolaire NOTA: Se necesitan herrajes adicionales para la instalación en puertas huecas.

USE AND CARE: Storage for small items MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN: Rangement de petits articles Almacenaje para artículos pequeños.

Before assembling (or using) this product read carefully this instructions manual. Avant de monter (ou d'utiliser) ce produit lire soigneusement ce manual d'instruction.

Antes de ensamblar (o usar) este producto lea cuidadosamente el instructivo.

Wall installation Installation sur le mur Instalación en pared

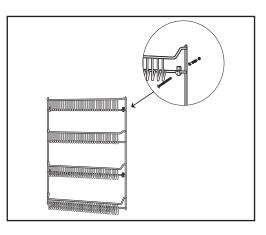

Rack Four tier

Installation instructions

- 1. Place rack against door or wall at desired height.
- 2. Place a dip about 1" from each end of top wire as shown.
- 3. Place remaining two clips over bottom wire about 1" from each end as shown.
- 4. Level and mark mounting hole locations in all four dips.
- 5. Set rack aside.
- 6. Use a 1/4" drill bit to drill mounting hole locations. For drywall and concrete, insert anchors (provided) into holes. For hollow doors, use hollow door anchors (available at hardware store) and follow manufacturer's instructions for installing. For solid surfaces, such as cabinet doors, wood, or particle board, insert screws directly into solid surface.
- 7. Place dips on top and bottom wires as shown.
- 8. Insert screws into dips and tighten.

Étagère À 4 niveaux

Instructions d'installation

- 1. Placez l'étagère contre la porte ou le mur, à la hauteur désirée.
- 2. Placez une fixation à environ 2,5 cm de chaque extrémité de la tige supérieure, tel qu' illustré.
- 3. Placez les deux autres fixations au dessus de la tige inférieure à environ 2,5 cm de chaque extrémité, tel qu'illustré.
- 4. Niveler et marquer l'emplacement des trous des quatre
- attaches sur le mur. 5. Placez l'étagère de côté.
- 6. Percer les trous à l'aide d'une mèche de 6 mm. Pour installation sur cloison sèche ou béton, insérer les chevilles d'ancrage (fournies) dans les trous. Si la porte est creuse, utiliser des chevilles d'ancrage pour porte alvéolaire (vendus dans les quincailleries) et installer en suivant les directives du fabricant. Dans les surfaces solides, comme les portes d'armoire, le bois et les panneaux de particules, insérer les vis directement dans la surface.
- 7. Placez les fixations sur les tiges supérieure et inférieure, tel qu'illustré.
- 8. Insérez les vis dans les fixations et serrez-les.

Organizador De 4 niveles

Instrucciones de instalación

- 1. Coloque la organizador de 2 niveles contra la puerta o la pared a la altura deseada.
- 2. Coloque un fijador aproximadamente 2,5 cm de cada extremo del alambre superior, tal como se muestra.
- 3. Coloque los dos fijadores restantes sobre el alambre inferior
- aproximadamente 2,5 cm de cada extremo, tal como se muestra. 4. Nivele y marque la ubicación del agujero de montaje en los
- cuatro fijadores.
- 5. Ponga la repisa a un lado.
- 6. Use una broca de 6 mm para perforar las ubicaciones de los agujeros. Para muro seco o concreto, inserte los tarugos (incluidos) en los agujeros. Para puertas huecas, use tarugos de puertas huecas (disponibles en la ferretería) y siga las instrucciones del fabricante para su instalación. Para superficies sólidas, como puertas de gabinete, madera o aglomerado, i nserte los tornillos directamente en la superficie sólida.
- 7. Coloque los fijadores en el alambre superior y en el inferior, t al como se muestra.
- 8. Inserte los tomillos en los fijadores y apriételos.